

BRUGERMANUAL

CARL sæbedispenser

Prod. no. 2550/2552/2554/2556/2558

Prod. no. 2560/2562/2564/2566/2568

Prod. no. 2570/2572/2574/2576/2578



INDHOLDSFORTEGNELSE

Dimensioner	3
Tekniske specifikationer	3
Generel sikkerhedsinformation	4
Monteringshøjde	4
Installation	5
Brugsanvisning	6
Rengøring og vedligehold	7
Udskiftning af batterier	6
Påfyldning af sæbe/foam/desinfektion	7
Justering af aktiveringsafstand	8
Fejlsøgning og reparation	8
Komponentoversigt	9
Reservedelsliste	10

VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet




- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt
- Spørg om råd hos de lokale myndigheder
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten / forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse / bortskaffelse



DIMENSIONER

Måleenhed: mm

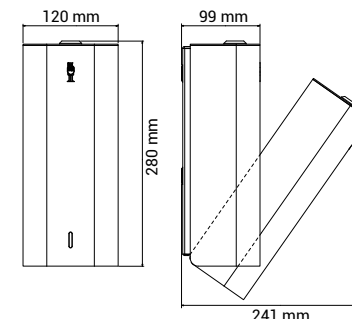

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	CARL DISPENSER Prod. No.: 2550/2552/2554/2556/2558 Prod. No.: 2560/2562/2564/2566/2568 Prod. No.: 2570/2572/2574/2576/2578 Berøringsfri dispenser
Mål	H: 280 mm x W: 120 mm x D: 99/ 241 mm (åben)
Materiale	Slebet/pulverlakert/PVD-coated rustfrit stål - AISI 304
Batteridrevet	4 x 1.5 V Alkaline batterier type AA
Strømtilslutning	Mulighed for strømtilslutning via ekstern 6 Vdc transformer
Viskositet	Prod. No.: 2550/2552/2554/2556/2558 Flydende sæbe og desinfektionsgel Viskositet 1-3000 cP - Doseringer: 550-850 gange Prod. No.: 2560/2562/2564/2566/2568 Desinfektionsspray Viskositet 1 cP - Doseringer: 1060-1400 gange Prod. No.: 2570/2572/2574/2576/2578 Skumsæbe og skumdisinfektionsmiddel Viskositet 1 cP - Doseringer: 1060-1400 gange
Kapacitet	850 ml
Nettovægt	2 kg
Model	2550/2560/2570, slebet rustfrit stål 2552/2562/2572, hvidmalet rustfrit stål 2554/2564/2574, sortmalet rustfrit stål 2556/2566/2576, valgfri klassisk RAL, rustfrit stål 2558/2568/2576, PVD coated, rustfrit stål

GENEREL SIKKERHEDSINFORMATION


ADVARSEL

- Sluk for strømmen til enheden, før der udføres service eller rengøring.
- Foretag aldrig ændringer på produktet.
- Indsæt aldrig genstande i nogen åbning på produktet.
- Produktet er ikke beregnet til leg og må ikke bruges som legetøj.
- Rengøring og vedligeholdelse bør kun udføres af personer, der er instrueret i brugen af produktet.
- Brug kun tilbehør og den korrekte type sæbe/væske, der er anbefalet af producenten. Brug af forkerte væsker kan beskadige pumpen og påvirke produktets funktion.
- Produktet bør kontrolleres regelmæssigt. Brug aldrig en defekt eller funktionsfejlende enhed.
- Foretag aldrig ændringer, som kan påvirke produktets ydeevne. DAN DRYER's garanti dækker ikke fejl, der skyldes misbrug eller ændringer.

ANBEFALET MONTERINGSHØJDE


Fra dispenserens nederste kant til bordplade er minimumsafstanden 250 mm.

*Opsættes dispenser med kortere afstand til bordpladen end minimumshøjden, er der risiko for utilsigtet aktivering

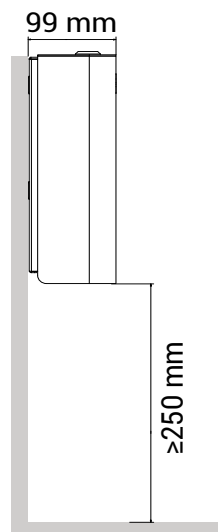


INSTALLATION


1. Placere monteringskabelonen på væggen på det ønskede sted, og bor de anmærkede huller.

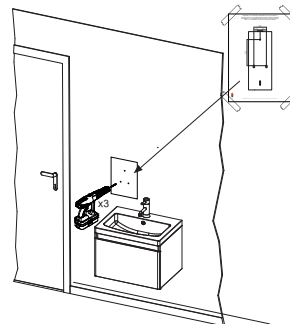


2. Placér boreskabelonen hvor dispenserne ønskes monteret. Bor de 3 angivne huller i væggen.

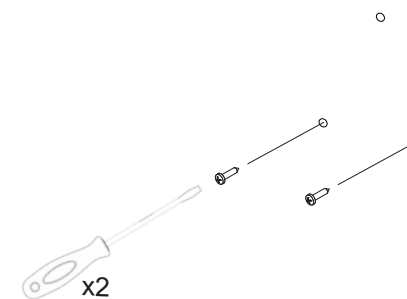

3. Åben dispenser og udtag beholderen før den hænges op på de 2 nederste skruer i væggen.

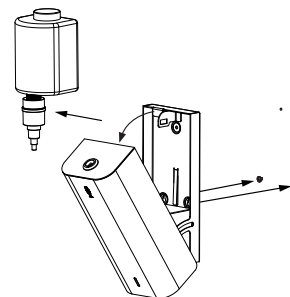


4. Fastgør dispenserens til væggen med den sidste skrue i øverste hul.

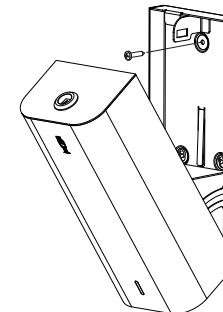


5. Indsæt 4xAA batterier (5a) eller tilslut adapter (option) (5b).


5a

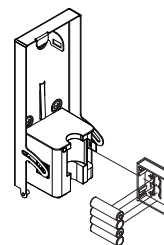

5b

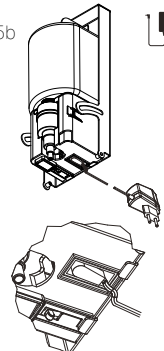

6. Påfyld væsken inden beholderen isættes dispenser og lukkes. Dispenser er klar til brug. Udtag altid beholder ved påfyldning (s.6).

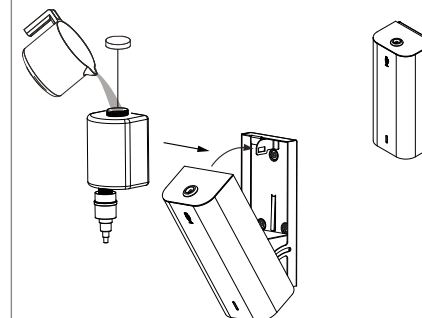


BRUGSANVISNING

- Ingen berøring nødvendig
- Placer hænderne indunder dispenserens sensor for at aktivere dispenserens.
Dispenserens vil frigive 1-1,5 ml sæbe (0,6-0,8 ml skum)
- Flyt hænderne efter at have modtaget en dosering.
- Stopper automatisk efter hænderne fjernes

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD


For optimal ydeevne anbefales det at rengøre og rense produktet for snavs og indtørrede sæberester fra dispenserens. Hvis dispenserens bruges ofte, anbefales det at rengøre den mindst én gang om måneden:

- Der rengøres med en fugtig klud med en mild sæbeopløsning. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller rengøringsprodukter med skurende effekt/overflade
- Rengør udvendig og indvendig for skidt, snavs og indtørrede sæberester med en fugtig klud.
Der må ikke skylles med vand.
- Kontrolboksen må ikke oversprøjtes, overhældes eller skylles med vand eller andre væsker
- Rengør og skyl beholder og pumpe med rent vand. Indsæt sæbebeholder og pumpe igen
- Rengør sensor for skidt, snavs og sæberester for at forhindre unødvendige aktiveringer
- Kontrollér for utætheder omkring kontrolboksen ved pumpe, slange eller beholder, da utætheder kan føre til ødelagt kontrolboks
- Kontrollér at gaflen i kontrolboksen laver en vippebevægelse ved aktivering

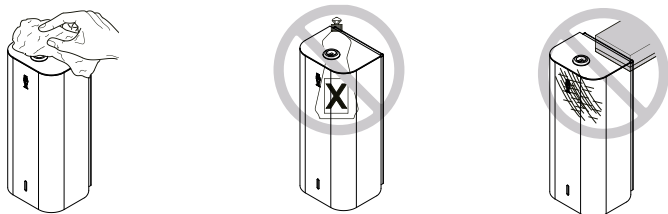


UDSKIFTNING AF BATTERIER

- Åben kabinettet med firkantssnøglen og fjern beholder
- Udtag batteriboksen på siden af kontrolboksen
- Udskift batterierne (4xAA-typen), og sæt batteriboksen tilbage i kontrolboksen. Efterfølgende isættes beholder igen
- Luk kabinettet og vent, indtil grønt lys har blinket fire gange, før dispenserens tages i brug

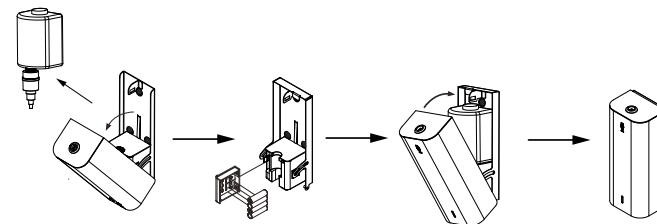

PÅFYLDNING AF BEHOLDER


- Åben kabinettet med firkantssnøglen
- Udtag sæbebeholder
- Skrue låget af beholder og påfyld sæbe. Rengør ved spild væske.
Væske, der efterlades i, på eller omkring kontrolboksen, kan beskadige elektronikken.
- Sæbebeholder isættes og kabinet lukkes
- Vent indtil light guiden har blinket fire gange, før dispenserens tages i brug

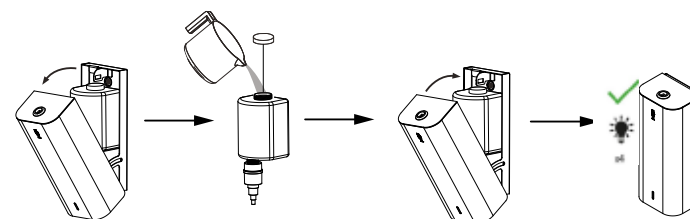


JUSTERING AF AKTIVERINGSAFSTAND

Akiveringsafstanden kan justeres og anbefales til mellem 110 ± 20 mm


- Åben kabinettet, så strømmen afbrydes.
- Tilslut derefter strømmen igen, ved at lukke kabinettet.
- Hold straks en flad hånd helt op under sensoren, indtil det grønne lys i fronten slukkes og kontrolboksen begynder at blinke rødt (fig. 1)
- Flyt hånden til den ønskede aktiveringslængde (fig. 2).
- Når det røde lys begynder at blinke hurtigt, flyttes hånden op under sensoren igen, og holdes i 3 sek. (fig. 3)
- Justeringen er færdiggjort til den nye aktiveringsafstand og dispenseren er klar til brug



(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)


FEJLSØGNING OG REPARATION

Problem	Løsning
Dispenseren fungerer slet ikke: (Pumpefunktionen kan ikke høres)	Kontroller/udskift batterierne Kontroller 230V-strømforsyningen (option) Kontroller/rengør IR-sensoren for snavs eller skader Hvis ingen af ovenstående tiltag løser problemet, skal kontrolboksen udskiftes
Dispenseren fungere, men der kommer ikke sæbe ud: (Pumpefunktion kan høres)	Sørg for, at sæbebeholderen ikke er tom Kontroller, at pumpen er monteret korrekt på gafle Kontroller, at pumpen er skruet korrekt på sæbebeholderen Kontroller, at pumpen ikke er defekt eller utæt. Hvis det er tilfældet, rengør den med rent vand Hvis ingen af ovenstående tiltag løser problemet, skal sæbebeholder og pumpe udskiftes
Dispenseren drypper	Fjern pumpen fra sæbebeholderen, og rengør den med rindende vand, som løber igennem pumpen, mens pumpen aktiveres manuelt gentagene gange. Monter pumpen på sæbebeholderen igen, og indsæt herefter sæbebeholder i dispenserens kontrolboks. Kontroller, at pumpen er monteret korrekt. Hvis dette ikke løser problemet, skal pumpen udskiftes

*Vigtigt! - Kontrolboks og pumpe er sliddele, og skal udskiftes efter behov

KOMPONENTOVERSIGT

Nr.	Beskrivelse
1	Kabinet
2	Bagplade
3	Låsehus
4	Indsats til firkantsnøgle
5	Firkantsnøgle
6	Skive
7	Låsepal
8	Fjeder
9	Glasunderlag, PVC
10	Pinolskrue M6x10
11	Pumpe
12	Kontrolboks
13	Sæbe/skum/disinfektions-beholder
14	Starlock Ø5
15	Light guide

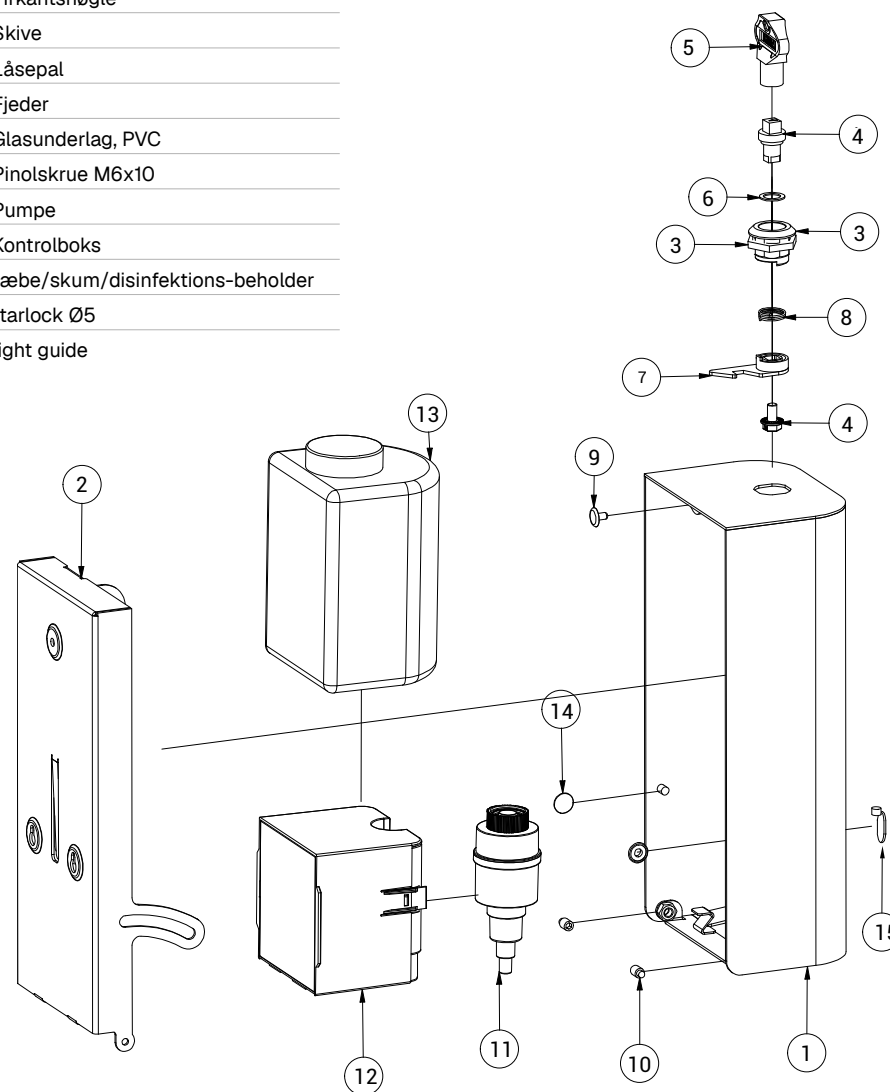

RESERVEDELSLISTE

Pos. nr.	Art. nr.	Reservedel
1	25500	Kabinet, Slebet rustfrit stål
	25502	Kabinet, RAL 9003, hvid, glans 60
	25504	Kabinet, RAL 9005, mat sort, glans 15
	25506	Kabinet, RAL Classic-standardfarver
	25508	Kabinet, PVD coated
3+4+6+7+8	28208	Komplet lås excl. Nøgle, silver
	28209	Komplet lås excl. Nøgle, sort
5	28202	Firkantsnøgle til lås, sort
9	33215	Glasunderlag GVC, PVC
10	55000	Pinolskrue M6x10 med tap A2
11	67130	Pumpe til sæbe og desinfektionsgel
	67135	Pumpe til spray - Disinfektion
	67137	Pumpe til skum
12	67140	Kontrolboks
13	67146	Sæbe/skum/disinfektions-beholder, 850 ml
14	67150	Starlock Ø5
15	25511	Light guide for Carl Dispenser
	10888	AC-adapter (EU)
	10889	AC-adapter (US)
	10894	AC-adapter (UK)
	10896	AC-adapter (AUS)



DAN DRYER A/S
Tåsingevej 2
DK - 8940 Randers SV

8641 5711
info@dandryer.dk
dandryer.dk

